



Инструкция по установке термостатических смесителей D&K

DA2515601A04 и DA2515605A04

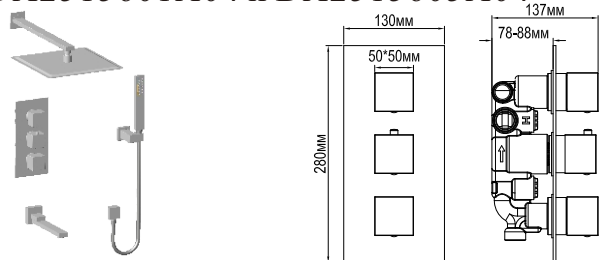


I. Комплектность изделий

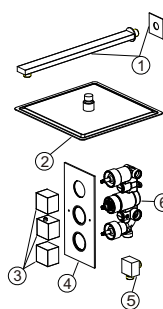


№	Наименование
1	кронштейн
2	тропический душ
3	ручка управлений
4	декоративная накладка
5	шланговое подключение
6	корпус месителя
7	излив
8	душевой шланг
9	держатель для лейки
10	ручная лейка
11	крепежки


II. Шаг установки:

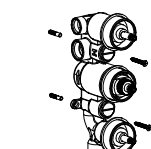


A) Установление и фиксирование корпуса смесителя ⑥ в стене

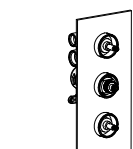

B) Аккуратно вставлять декоративную накладку ④

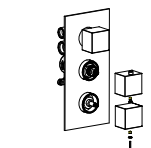

C) Поставить ручки ③ и её фиксировать

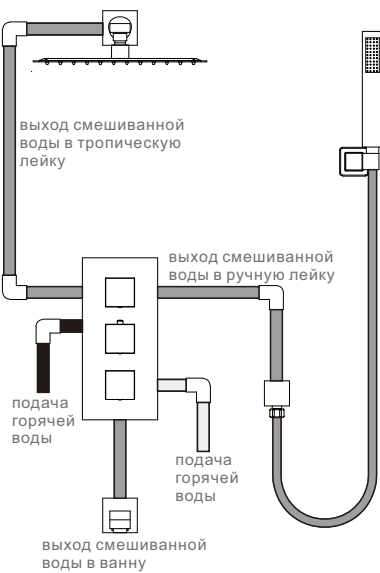


D) Установка остальных деталей


III Способ использования:

- A) верхняя ручка - переключатель 3 положения:
 а) центральное положение -- закрытое положение
 б) окручение противочасовой 120 градусов вода налево, затем наверх тропический душ.
 с) с центрального положения почасовой 120 градусов вода направо в ручную лейку.
 B) средняя ручка - термодатчик
 C) нижняя ручка - вниз на излив.

DA2515701A04 и DA2515705A04

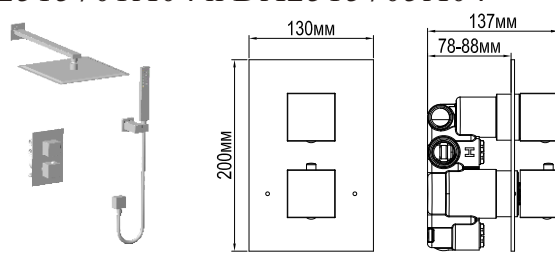


I. Комплектность изделий

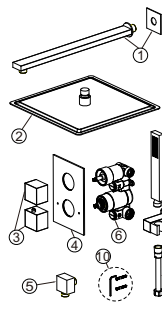


№	Наименование
1	кронштейн
2	тропический душ
3	ручка управлений
4	декоративная накладка
5	шланговое подключение
6	корпус месителя
7	душевой шланг
8	держатель для лейки
9	ручная лейка
10	крепежки

II. Шаг установки:

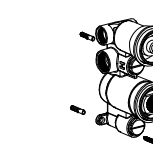

A) Установление и фиксирование корпуса смесителя ⑥ в стене

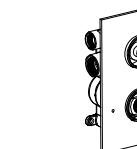

B) Аккуратно вставлять декоративную накладку ④



C) Поставить ручки ③ и её фиксировать



D) Установка остальных деталей

III Способ использования:

- A) верхняя ручка - включатель 3 положения:
 а) центральное положение - закрытое положение
 б) окручение противочасовой 120 градусов налево, затем наверх тропический душ.
 с) с закрытого положения почасовой 120 градусов вода направо в ручную лейку.
 B) нижняя ручка - термодатчик.

Важно!

Термостатические смесители D&K не совместимы с газовыми водонагревателями. Если в Вашем помещении слабый напор воды, данные смесители не совместимы с электрическими водонагревателями.

Информация по технике безопасности

Предотвращение ожогов

В общественных местах, где обращается особое внимание на температуру (в больницах, школах, домах для престарелых и инвалидов), настоятельно рекомендуется устанавливать термостаты с ограничением температуры до 38 °C.

Требования по уходу: при очистке не применяйте абразивные чистящие средства, оставляющие царапины губки, чистящие средства с содержанием кислот или растворителей, средства для удаления известки, пищевой уксус и чистящие средства с содержанием уксусной кислоты

Технические данные

Минимальное давление воды без подключенных сопротивлений 0,5 бар;
 Максимальное рабочее давление 10 бар;
 Испытательное давление 16 бар;
 Максимальная температура горячей воды на входе 70 °C;
 Возможна термическая дезинфекция;
 Температура горячей воды в подсоединении распределительного водопровода минимум на 2 °C выше температуры смешанной воды;
 Подключение холодной воды справа;
 Минимальный расход = 5 л/мин;

Минимальное давление воды с подключенными сопротивлениями 1 бар;
 Рекомендуемое давление воды 1 - 5 бар;
 Расход воды при давлении 3 бар Ванна прибр. 20 л/мин Душ прибр. 25 л/мин;
 Рекомендуемая макс. температура в подающем водопроводе (экономия энергии) 60 °C;
 Кнопка безопасности 38 °C;
 Подключение горячей воды слева;
 При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется установить редуктор давления.